DAIKO 大光電機株式会社 取扱説明書

保存用
R112-20K-B

工事店・電器店様へのお願い
この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警　告

この器具は、一般通常環境（本説明書用語欄参照）の屋内天井吊下専用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

- ●一般通常環境以外の所
- ●浴室
- ●サウナ風呂
- ●湿気の多い所
- ●傾斜天井
- ●屋外
- ●壁面
- ●水気のかかる所
- ●床面

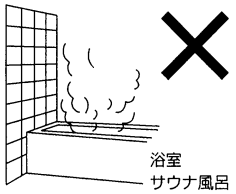

使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。）

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。

器具施工および取付方向は、本説明書等に従って正しく行ってください。落下・感電・火災の原因になります。

配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。

安全機構が付属されているものは、必ず使用してください。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。

器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。

⚠ 警　告

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

⚠ 注　意

器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原因になります。

器具本体表示または本説明書に従って、定期的に保守、点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。不具合のまま使用しますと火災の原因になります。

点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、感電・故障の原因になります。

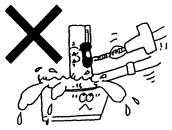

■商品についてのご相談・お問合せ

商品の取扱い、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

商品の取扱いについてのご相談窓口 （大光電機株式会社 CSセンター）	修理・アフターサービスのご相談窓口 （ダイコーエンジニアリング株式会社）
フリーダイヤル 0120-653-427 受付時間（月～土）9：00～17：00 日曜・祝祭日は受付しておりません。	**TEL（06）6971-4443** 受付時間（月～金）9：00～17：00 土曜・日曜・祝祭日は受付しておりません。

※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。（平成15年9月1日現在）

本社　〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-16　毎日東ビル
TEL（06）6972-7880（代）

著作　株式会社サンリオ
製造・発売元　大光電機株式会社

FOR SALE IN JAPAN ONLY
この商品の販売は日本国内であり、海外にこれを輸出することは一切認められておりません。

（裏面もご覧になって正しくご使用ください。）

KTY-83031

屋　　内

天井吊下専用器具

112-20K-KTY83031A

■取付方法とご使用方法

（裏面もご覧になって正しくご使用ください。）

1．配線部品の確認

●破損した引掛シーリング(ローゼット)は、使用しないでください。

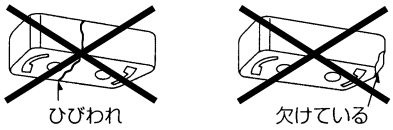

2．電源の接続方法

●角形引掛けシーリングに引掛シーリングプラグを差し込み、最後まで確実に回してセットしてください。

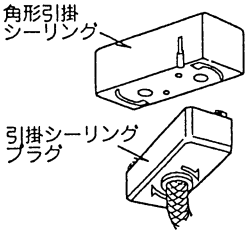

3．フランジの取付け

●フランジを天井面一杯に押し上げてください。

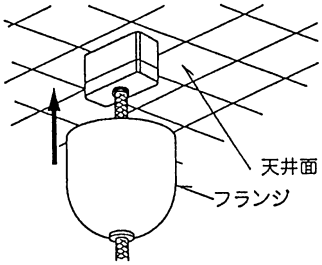

4．ランプの取付け

●ランプ(2個)をソケットに合わせて最後まで確実にねじ込んでください。

●保安球が確実に取付いていることを確認してください。

●ランプをセットした後、点灯の確認をしてください。

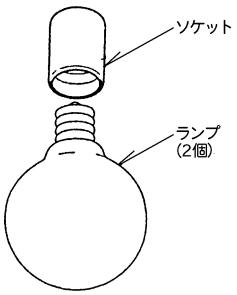

適合ランプ	ボール球　G95　ホワイト 100V　100W×2灯　E-26
適合保安球	ナツメ球　5W　E-12

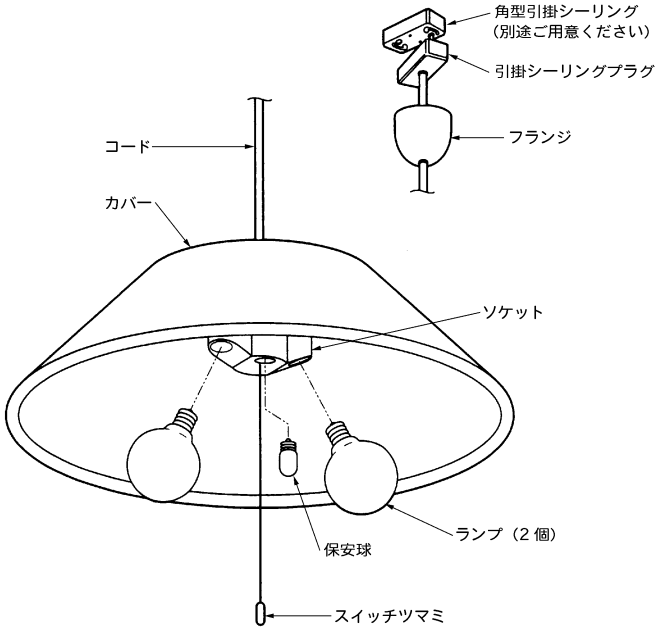

※上図は器具の一部を簡略化しています。

5．コード調節器のご使用方法

●別紙コード調節器の説明書をご覧ください。

6．使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

7．ご使用方法

●点灯、消灯は、スイッチツマミを引いてください。
2灯（200W）→1灯（100W）→保安球（5W）→消灯

■仕　様

●電球形蛍光灯（A形/G形）使用可能。

品　　番	KTY-83031
電源電圧	100V
消費電力	200W
器具重量	約1.2Kg

■付属部品

付属部品は
ありません

■保守・点検

●6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。
不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】
汚れを落とす場合は、中性洗剤をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。

■用　語

●一般通常環境
下記のような場所を除いた環境をさします。
1.周囲温度が20±15℃を超える場所。
2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。